


POSE MANUEL D'UN SERPLAST TYPE TR Avec UN OUTIL DE POSE TYPE SER3,4,5,6,8

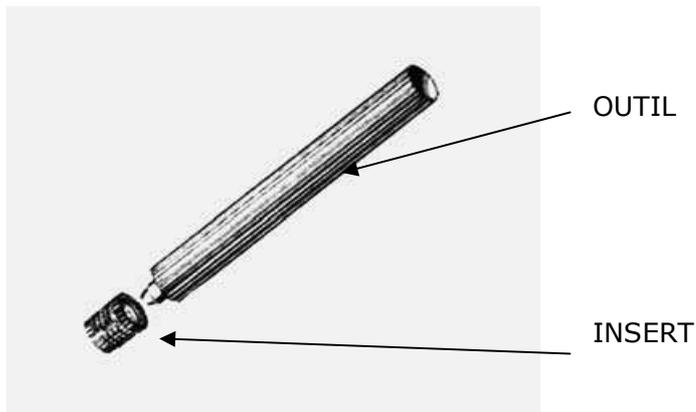

POSE

1 Placez l'insert sur son logement.

2 A l'aide de l'outil Frappez l'insert.

3 Vissez la vis et assurez-vous qu'elle dépasse de l'insert mais ne touche pas le fond du trou

